



# GABARIT DE POSE




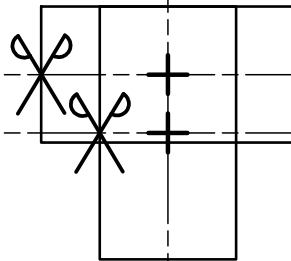


Pour une installation droite de 8 tubes au metre, (Imprimer 2 feuilles) couper au niveau des ciseaux.  
Aligner les feuilles pour que le bout des flèches se touchent et forment une croix, scotcher.  
Découper les empreintes dans le gabarit suivant la position que vous souhaitez donner à vos tubes



Position horizontale du sabot de sol


Position verticale du sabot de sol

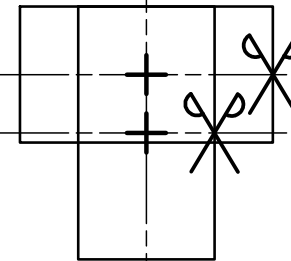

Utiliser le trou au centre du sabot de sol pour marquer ou percer le papier  
et laisser un repère pour le collage

# GABARIT DE POSE

Pour une installation en courbe de 8 tubes au metre, (Imprimer 2 feuilles) couper au niveau des ciseaux.  
Aligner les feuilles pour que le bout des flèches se touchent et forment une croix, scotcher.  
Découper les empreintes dans le gabarit suivant la position que vous souhaitez donner à vos tubes.

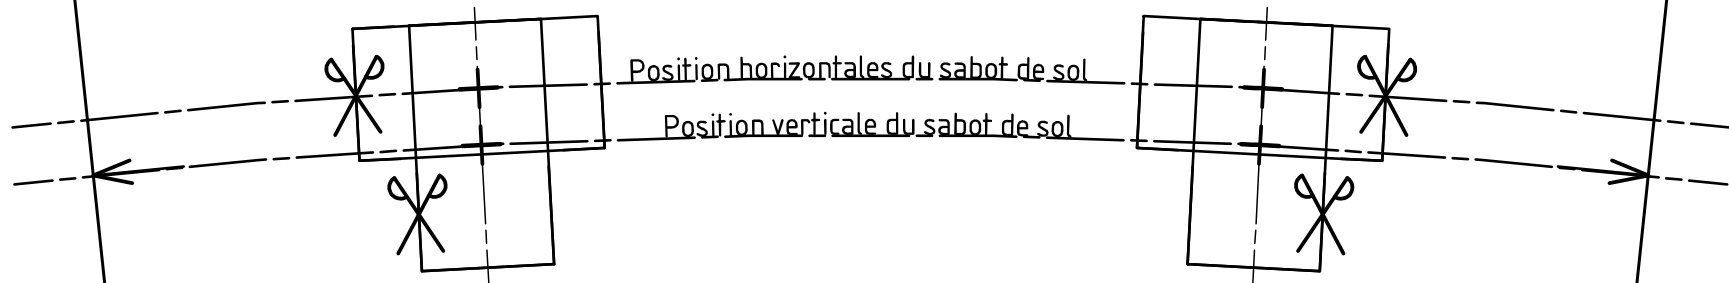

Utiliser le trou au centre du sabot de sol pour marquer ou percer le papier  
et laisser un repère pour le collage